

MPX-420V

VOLUME CONTROLLER

MANDO DE CONTROL DE VOLUMEN
COMMANDE DE CONTRÔLE DU VOLUME
COMANDO DE CONTROLO DE VOLUME



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Volume and zone allocation controller for audio matrix mod. **MPX-4088**
- LCD display with volume level information for the selected output
- Up to 8 **MPX-420V** controllers in series
- Connection to **MPX-4088** matrix via Cat 5e cable
- Mounting in a surface boxy

ES


- Control de volumen y asignación de zonas para matriz de audio mod. **MPX-4088**
- Pantalla LCD con información de nivel de volumen para la salida seleccionada
- Hasta 8 mandos **MPX-420V** en serie
- Conexión a matriz **MPX-4088** mediante cable Cat 5e
- Montaje en caja de superficie

FR

- Contrôle du volume et attribution des zones pour la matrice d'audio mod. **MPX-4088**
- Écran LCD avec information de niveau de volume pour la sortie sélectionnée
- Jusqu'à 8 commandes **MPX-420V** en série
- Connexion à la matrice **MPX-4088** par câble Cat 5e
- Montage en boîtier de superficie

PT

- Controlo de volume e atribuição de zonas para matriz de áudio mod. **MPX-4088**
- Ecrã LCD com informação de nível de volume para a saída seleccionada
- Até 8 comandos **MPX-420V** em série
- Ligaçãõ a matriz **MPX-4088** por cabo Cat 5e
- Montagem em caixa de superfície

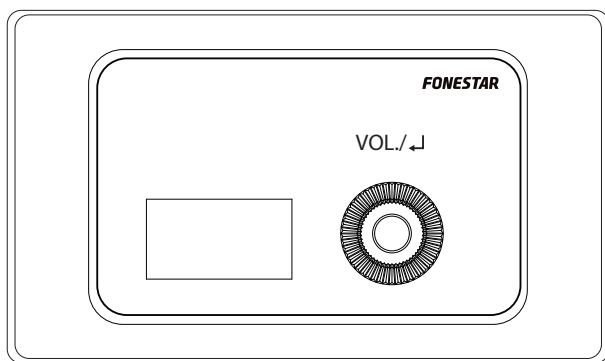

INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION/INSTALAÇÃO

EN Connect the control **MPX-420V** with Cat 5e cable or superior, RJ-45 connector to the 9/10 or 11/12 RD ports on the matrix

NOTE: up to 8 **MPX-420V** controls maximum can be connected in series, with a maximum distance of 150 metres with shielded network Cat 5e cable or superior.

ES Conecte el mando **MPX-420V** con cable Cat 5e o superior, conector RJ-45 a los puertos RD 9/10 u 11/12 de la matriz.


NOTA: puede conectar 8 mandos **MPX-420V** en serie como máximo, para una distancia máxima de 150 metros con cable de red blindado Cat 5e o superior.

FR Branchez la commande **MPX-420V** avec un câble Cat 5e ou supérieur, connecteur RJ-45 aux ports RD 9/10 ou 11/12 de la matrice.

N.B. : vous pouvez branchez 8 commandes **MPX-420V** en série comme maximum, pour une distance maximale de 150 mètres avec câble blindé Cat 5e ou supérieur.

PT Ligue o comando **MPX-420V** com cabo Cat 5e ou superior, conetor RJ-45 às portas RD 9/10 ou 11/12 da matriz.

NOTA: pode ligar 8 comandos **MPX-420V** em série no máximo, para uma distância máxima de 150 metros com cabo de rede blindado Cat 5e ou superior.

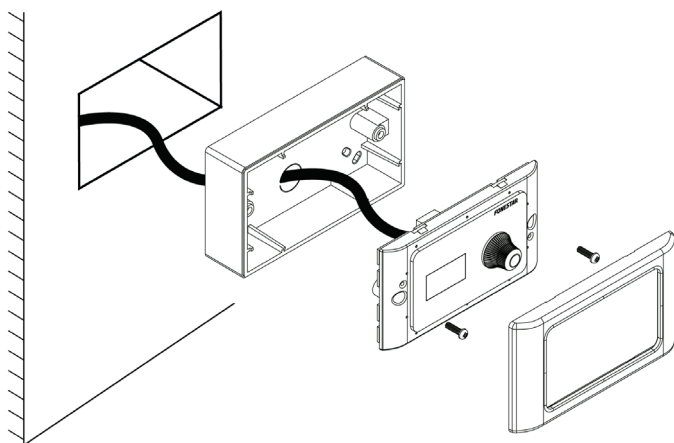

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

INPUTS:	1 RD port for connection to matrix MPX-4088, RJ-45
OUTPUTS:	1 link extension, RJ-45
CONTROLS:	Volume and zone allocation control
CONNECTION:	RJ-45, Cat 5e cable
POWER SUPPLY:	24 V DC, 100 mA, via RD port
DIMENSIONS:	147 x 86 x 47 mm depth
ACCESSORIES:	Surface box

ES

ENTRADAS:	1 puerto RD para conexión a matriz MPX-4088, RJ-45
SALIDAS:	1 extensión link, RJ-45
CONTROLES:	Control de volumen y asignación de zonas
CONEXIÓN:	Cable RJ-45, Cat 5e
ALIMENTACIÓN:	24 V DC, 100 mA, a través de puerto RD
MEDIDAS:	147 x 86 x 47 mm fondo
ACCESORIOS:	Caja de superficie

FR

ENTRÉES :	1 port RD pour connexion à la matrice MPX-4088, RJ-45
SORTIES :	1 extension link, RJ-45
CONTRÔLES :	Contrôle du volume et attribution des zones
CONNEXION :	Câble RJ-45, Cat 5e
ALIMENTATION :	24 V DC, 100 mA, port RD
DIMENSIONS :	147 x 86 x 47 mm profondeur
ACCESSOIRES :	Boîtier de superficie

PT

ENTRADAS:	1 porta RD para ligar a matriz MPX-4088, RJ-45
SAÍDAS:	1 extensão link, RJ-45
CONTROLOS:	Controlo de volume e atribuição de zonas
LIGAÇÃO:	Cabo RJ-45, Cat 5e
ALIMENTAÇÃO:	24 V DC, 100 mA, através da porta RD
MEDIDAS:	147 x 86 x 47 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Caixa de superfície